


DE



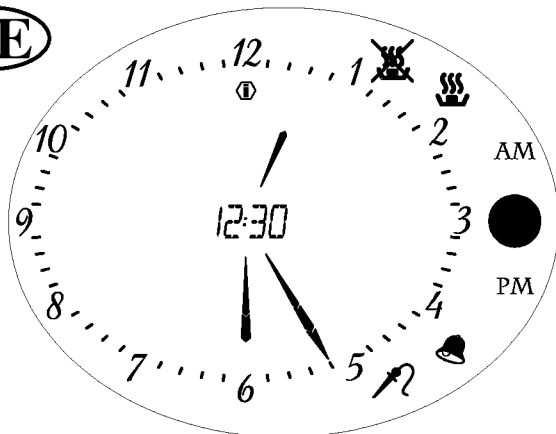

BENUTZUNG DES ELEKTRONISCHEN PROGRAMMIERERS NOSTALGIA

Beim ersten Einschalten und nach einem längeren Stromausfall muss die Uhrzeit eingestellt werden.

1) FUNKTIONEN: Handbetrieb, Beginn des Brat-/Backvorgangs, Ende des Brat-/Backvorgangs, Beginn und Ende des Brat-/Backvorgangs, Minutenzähler.

2) DISPLAY: Display-Symbole:

 = Ofen ausgeschaltet


 = Ofen eingeschaltet

AM = von 00 bis 12 Uhr

PM = von 12 bis 24 Uhr




 = Klingelton

3) EINSTELLUNG DER UHRZEIT: den Drehschalter gedrückt halten, bis die Schrift TIME erscheint. Die Stunden einstellen, indem man am Schalter dreht und darauf drückt, um zu bestätigen, dann die Minuten einstellen und nochmals zur Bestätigung auf den Drehschalter drücken.



4) HANDBETRIEB: auf den Schalter drücken, bis Sie ein akustisches Signal hören und auf dem Display das Symbol  erscheint. Alle vorher eingestellten Programme werden gelöscht.

5) EINSTELLUNG DES BEGINNS DER BRAT-/BACKZEIT (PRG 1): bis zum zweiten akustischen Signal auf den Drehschalter drücken; dann weiterdrehen, bis die Schrift (PRG 1) erscheint und zur Bestätigung drücken. Die Stunden einstellen, indem man am Schalter dreht und zur Bestätigung auf ihn drückt, dann die Minuten einstellen und noch einmal auf den Schalter drücken. Der programmierte Anfang des Brat-/Backvorgangs (ON) beginnt zu blinken. Funktion und Ofentemperatur am Ofen einstellen. Zur programmierten Uhrzeit schaltet sich der Ofen ein.

6) EINSTELLUNG DES ENDES DER BRAT-/BACKZEIT (PRG 2): bis zum zweiten akustischen Signal auf den Drehschalter drücken; dann weiterdrehen, bis die Schrift (PRG 2) erscheint

und zur Bestätigung drücken. Die Stunden einstellen, indem man am Schalter dreht und zur Bestätigung auf ihn drückt, dann die Minuten einstellen und noch einmal auf den Schalter drücken. Das programmierte Ende des Brat-/Backvorgangs (OFF) beginnt zu blinken. Funktion und Ofentemperatur am Ofen einstellen. Der Ofen schaltet sich sofort ein und bei Erreichen der programmierten Uhrzeit aus (OFF). Das Symbol  schaltet sich aus, das akustische Signal mit den Symbolen  und  schalten sich ein. Um das akustische Signal auszuschalten, muss man am Schalter drehen. Um den Back-/Bratvorgang weiterzuführen, auf den Drehschalter drücken.

7) EINSTELLUNG VON BEGINN UND ENDE DER BRAT-/BACKZEIT (PRG 3): bis zum zweiten akustischen Signal auf den Drehschalter drücken; dann weiterdrehen, bis die Schrift (PRG 3) erscheint und zur Bestätigung drücken. Den Beginn des Brat-/Backvorgangs (ON) einstellen, zur Bestätigung auf den Schalter drücken, dann die Minuten einstellen und noch einmal per Druck bestätigen. Die Schrift wechselt von (ON) auf (OFF). Das Ende des Brat-/Backvorgangs (OFF) einstellen, zur Bestätigung auf den Schalter drücken, dann die Minuten einstellen und noch einmal auf den Schalter drücken. Der programmierte Anfang (ON) und das Ende des Brat-/Backvorgangs (OFF) beginnen zu blinken. Funktion und Ofentemperatur am Ofen einstellen. Zum programmierten Beginn des Brat-/Backvorgangs (ON) schaltet sich der Ofen ein und zum programmierten Ende (OFF) aus.

Nach dem Ende des Brat-/Backvorgangs schaltet sich das akustische Signal mit den Symbolen  und  ein. Um das akustische Signal auszuschalten, am Schalter drehen. Um den Back-/Bratvorgang weiterzuführen, auf den Drehschalter drücken.

8) MINUTENZÄHLER (TIME): den Schalter. Die Minuten einstellen, indem man den Schalter bis auf maximal 60 Minuten dreht und durch Drücken bestätigt. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das akustische Signal ein. Um dieses auszuschalten, am Schalter drehen.

9) LEUCHTKRAFT DES DISPLAYS: zwischen 21.00 Uhr PM und 7.00 Uhr AM ist die Leuchtkraft des Displays weniger intensiv.